



**USER MANUAL**  
Digital Audio System

**MODELO:DB 1300**



---

5.1 CH HOME THEATRE SYSTEM

Menu de Ajuste dos falantes e de Posicionamento.  
Falantes Esquerdo e Direito.  
O Falante esquerdo e direito são usados para som estero.

#### Conexão:

Basta conectar o plug dos falantes nos correspondentes soquetes marcados Saída & R na parte de trás do Falante de subwoofer.

#### Posicionamento

Posicionar o falante a aproximadamente 70 graus da posição desejada.

#### Falante de Subwoofer

O falante de subwoofer proporciona os sons graves com incríveis impactos.

#### Posicionamento

Como o falante de graves não é direcional pode ser colocado no chão, se for posicionado no canto da sala ou perto da parede pode aumentar a sensação de graves e impactos.

PC, DVD, VCD, CD, MD, MP3 TV PLAYER

- 1-Certifique-se que seu aparelho esta desligado.
- 2-Conecte o cabo Jack de 3.5mm no soquete vermelho e branco na parte de trás do falante de subwoofer.
- 3-Conecte o plug Jack de 3.5mm no soquete de fone do seu equipamento.

Note: conectores adicionais serão necessários para outros aparelhos.



---

#### Informação técnica

##### Subwoofer:

Tipo de falante: 4 Woofer

Impedância: 4 ohm

Resposta de Freqüência: 40-300hz

Eficiência: 92db

##### Satélite ( Falantes estéreos )

Tipo de Falante: 3 Falantes.

Impedância: 4 ohms

Resposta de Freqüência: 200-18khz

Eficiência: 85 db

Distorção: 1%

Sensibilidade de entrada: 500mv

Proporção S/N: 75 db

##### Componentes da Caixa de Som:

1 - 5. 1 - Subwoofer /Unidade Amplificadora.

5 - Falantes estéreos.

3 - Soquete 3. 5mm para fone.

3 - Soquete AV para fone.


1 - Manual de Instruções.

1 - Controle Remoto.

1 - Certificado de garantia

2 - Pilhas AAA


Potencia de Saída: 50w Rms

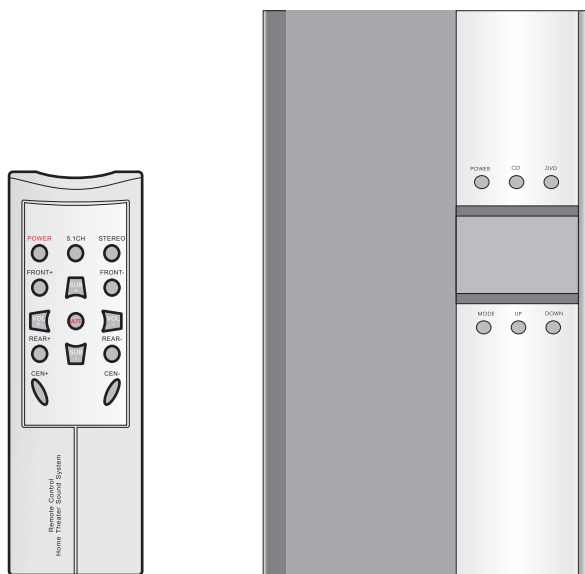

## Conexão:

Usando o sistema de alto-falantes.






- 1-Ligar a fonte de áudio.
- 2-Conectar o cabo de força do subwoofer em uma tomada de mesma potencia.
- 3-Ligue o sistema de alto falante usando o botão on/off do controle remoto, o lcd acendera uma luz indicando ligado
- 4-Ajuste o volume e o controle de grave ao volume desejado. Se ocorrer distorção ajustar o controle de grave para um nível mais baixo

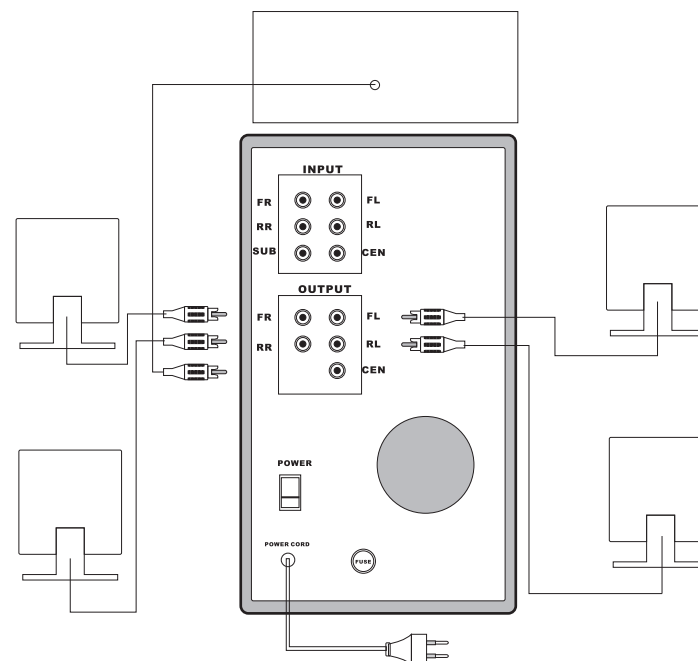

## Conexões

Opções de Conexão.  
Vídeo Games

- 1-Certifique-se que seu aparelho esta desligado.
- 2-Conecte o adaptador av no vídeo game e no lugar indicado.
- 3-Sdfad
- 4-Conecte uma das pontas do cabo no soquete vermelho e branco do adaptador AV. Conecte a outra ponta do cabo no soquete branco e vermelho na parte de trás do falante subwoofer.

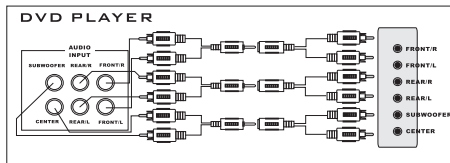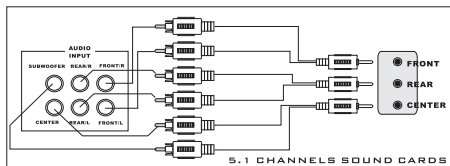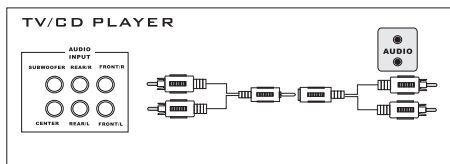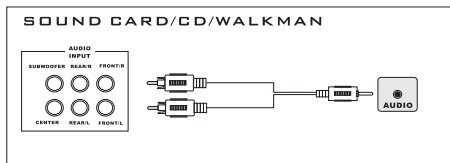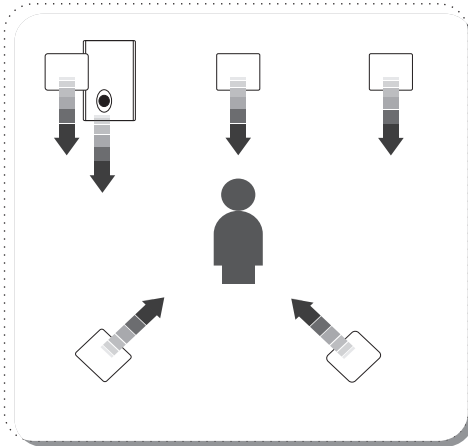

## Aviso.

Avisos importantes e precauções.

- 1-Este aparelho é somente para uso interno.  
Não expor ao sol e nem a umidade do tempo.
- 2-Não exponha o aparelho a respingos de água ou óleo ou chuva. Não mergulhe em líquidos.
- 3-Não posicionar o cabo de força aonde haverá altas temperaturas ou fogo. Mantenha o cabo de força longe do óleo ou objetos cortantes.
- 4-Evite qualquer esforço no cabo de força.
- 5-Nunca carregue o aparelho pelo cabo de força.
- 6-Não use o equipamento se o cabo de força estiver danificado. Cabo de força danificado deve ser reparado somente por serviço qualificado.
- 7-Não desmontar o aparelho, não há peças utilizáveis dentro.
- 8-Para limpeza externa, use apenas um pano úmido, o uso de detergentes pode danificar o acabamento. Não exponha ao pó, ao forte sol, alta umidade, altas temperaturas e evite bater o aparelho.

## Conexões de força

Este aparelho é equipado com um plug de voltagem e um fusível com a amperagem correta. Se o plug de voltagem não estiver adequado para a saída do soquete, ou esta danificado, ele pode ser cortado e destruído. o cabo de força pode ser encurtado para o tamanho desejado, e estará pronto, e com o plug certo para a sua tomada. Antes de conectar na tomada de força, certifique-se que a fonte esteja com a informação correta de voltagem na parte de trás do aparelho: AC 230v-50Hz.

